

Rupfmaschine

Zum Rupfen der Federn von Geflügel wie Enten, Hühnern und Gänsen

CE ✓ RoHS



AUS ROSTFREIEM STAHL + PA-TEILE

SEHR STABILE KONSTRUKTION



 **Made in Holland**

Montage

1 Montage der 4 Füße

Oben im Karton finden Sie 4 Füße aus Edelstahl. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Füßen und lassen Sie die Rupfmaschine bitte noch im Karton. Entfernen Sie jetzt die zwei Schichten Schutzmaterial über der Rupfmaschine. Die Rupfmaschine sollte auf dem Kopf im Karton eingepackt sein. Jetzt können Sie die 4 Füße in die, mit einem Kunststoffbefestigungsteil versehenen, Ecken klicken.

2 Drehen der Rupfmaschine

Vergewissern Sie sich, dass die Füße gut befestigt sind und drehen Sie die Rupfmaschine um. Stellen Sie sie auf einen ebenen Untergrund.

Erster Gebrauch



Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung bevor Sie die Maschine zum ersten Mal verwenden.

- ! Stellen Sie die Rupfmaschine auf einen ebenen, harten Untergrund.
- ! Wählen Sie sorgfältig Ihre Kleidung aus: diese sollte nicht zu weit/lose sitzen. Auch raten wir Ihnen, wenn Sie lange Haare haben, diese zusammenzubinden, um nicht die Gefahr einzugehen, dass diese beim arbeiten in die Fingern der Rupfmaschine geraten.
- ! Sorgen Sie schließlich dafür, dass Sie über eine geerdete Steckdose verfügen.
- ! Sorgen Sie dafür, dass das Geflügel, das Sie rupfen wollen, erst in einem Brühkessel gewesen ist. Die Wassertemperatur des Brühkessels sollte 55 – 70 °C betragen. Durch das warme Wasser öffnen sich die Poren des Tieres und geht das Rupfen leichter.
- ! Unter dem Ein-/Ausschalter befindet sich noch ein roter Notschalter. Diesen können Sie in einem Notfall betätigen. Hiermit wird die Stromzufuhr unmittelbar unterbrochen und der Motor der Rupfmaschine gestoppt. Um die Maschine wieder gebrauchsfähig zu machen, drehen Sie bitte am Notschalter bis dieser in seine Ausgangsposition zurückspringt.



Gebrauch der Rupfmaschine

- 1 Schließen Sie die Rupfmaschine an eine geerdete Steckdose an. Das Kabel der Rupfmaschine ist 2,5 Meter lang; verwenden Sie diese Länge, um die Rupfmaschine, so weit wie möglich von der Steckdose entfernt, aufzustellen.
- 2 Sobald Sie auf den grünen Schalter gedrückt haben, wird der Motor anfangen zu laufen. Halten Sie das Geflügel auf der Seite, gegenüber der an der Sie stehen, gut fest und bewegen Sie es hin und her, um alle Federn zu rupfen.
- 3 Wenn das Tier komplett gerupft ist, schalten Sie bitte die Rupfmaschine mit dem roten Schalter aus. Passen Sie dabei auf, dass Sie nicht den Notschalter betätigen!

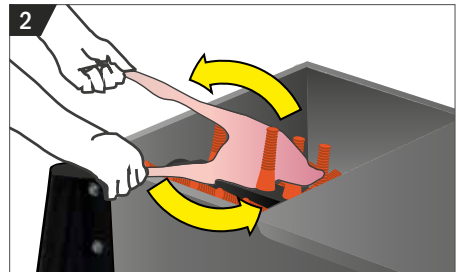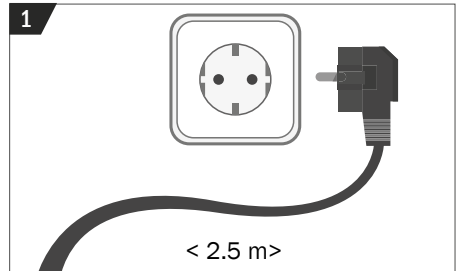

Nachsorge der Rupfmaschine


- ! Säubern Sie die Trommel und die Rupffinger mit warmen Wasser.
- ! Vergewissern Sie sich, bevor Sie die Rupfmaschine aufräumen, dass sie gut trocken ist.
- ! Achten Sie hierbei darauf, dass die elektrischen Teile der Maschine nicht nass werden.
- ! Auch der Raum, in dem Sie sie abstellen, sollte trocken sein!

Ersetzen der Rupffinger

- 1 Nehmen Sie die Rupffinger nacheinander aus der Rupfmaschine, indem Sie sie herausziehen.



- 2 Nehmen Sie einen Schraubenzieher und schieben Sie die Finger mit diesem Schraubenzieher in die Trommel, wie abgebildet.

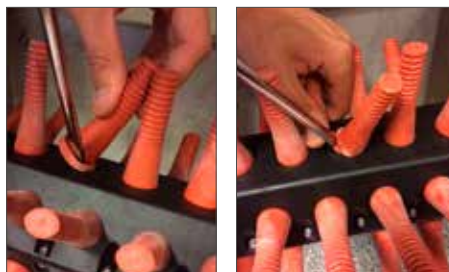

Diese Rupfmaschine wird einschließlich 30 Rupffingern geliefert. Neue Rupffinger sind separat erhältlich.



Optionales Produkt - PM-OB1-P01



PRODUKTDDETAILS

| Art. code | Tech. daten. | Definition | Größe und Gewicht |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| PM-OB1 | 0.5HP/900RPM | Kapazität 30-40 Vögel / Stunde | 85 x 67 x 79.5 cm |
| | 220-240VAC/50Hz | Aus rostfreiem Stahl + PA Teile | 21 kg |
| | Thermisch geschützt Notschalter | Sehr stabile Konstruktion | |
| PM-OB1-P01 | | Rupffinger weich TPR / Rot | L 92 mm / 34 g |