Aufbauanleitung für ein mobiles Panel-Zelt

3.60m x 3.00m

Inhalt:

A	1 x Panel 3.60m als Rückseite
B	2 x Panels 3.00m als Seitenteile
C	3 x Firstgiebelteile
D	6 x Seitengiebelteile mit 2 Haken
E	4 x Flacheisen kurz
F	4 x Flacheisen lang
G	6 x Sechskantschrauben M8 x 60
H	12 x Sechskantschrauben M10 x 100
I	22 x Schlossschrauben M8 x 60
J	25 x Kabelbinder
K	1 x Giebelplane (mit Kabelbindern befestigen)
L	1 x Dachplane
M	4 x Erdnägel

1. Rückwand **A** und Seitenteile **B** in U-Form aufstellen. Sie sollten gerade stehen (Wasserwaage)! Die Panels an den Ecken fest mit Kette und Schäkel verbinden.

A 1 x Panel 3.60m als Rückseite

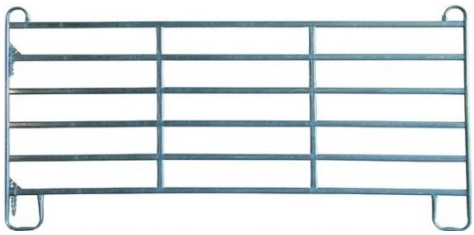

B 2 x Panel 3.00m als Seitenteile

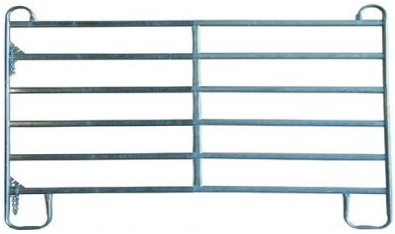

2. Nach Bedarf und Bodenbeschaffenheit können die Panels mit den Erdnägeln **M** verankert werden. Die Erdnägel dienen nur zur Befestigung des Panel-Zeltes, **nicht als Sturmsicherung!**

M 4 x Erdnägel

Der Hersteller/Verkäufer übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden durch Witterungseinflüsse oder höhere Gewalt!

3. Rechts und links an jedem Firstgiebelteil **C** die Seitengiebelteile **D** mit Sechskantschrauben **G** montieren.

C 3 x Firstgiebelteile

D 6 x Seitengiebelteile

G 6 x Sechskantschrauben M8 x 60

4. Die 3 entstandenen Dachbügel nun auf die Panels stecken und mit

H 12 x Sechskantschrauben M8 x 100

zweifach fixieren.

5. Nun die 4 Flacheisen **E** gerade *(am First außermittig)* und die 4 Flacheisen **F** diagonal auf den Dachbügeln anbringen und an jedem Dachbügel mit jeweils 4 Schlossschrauben **I** befestigen.

E 4 x Flacheisen kurz

F 4 x Flacheisen lang

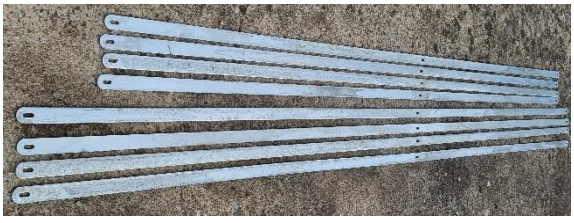

I 22 x Schlossschrauben M8 x 60

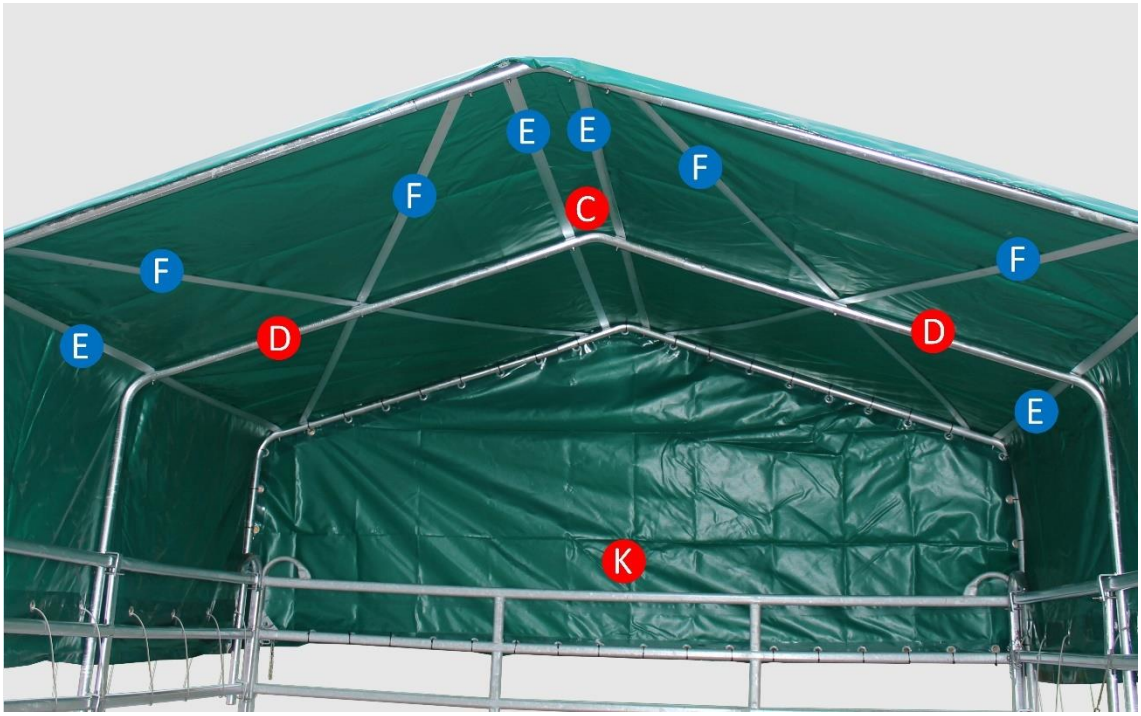

6. Die Giebelplane **K** am letzten Dachbügel oben und unten in jeder 2. Öse mit Kabelbindern **J** festmachen.

K 1 Giebelplane

J 25 Kabelbinder

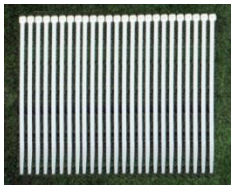

7. Dachplane **L** auflegen, so dass sich die Ösen rechts und links an der 2. Strebe des Panels befinden.

Die Seiten mit Hohlsaum und durchgezogenem Seil gehören an die Giebelseiten.

L 1 Dachplane

8. Bitte beachten Sie, dass die Dachplane gleichmäßig aufliegt.

Zur Befestigung der Dachplane die Seile an den Ecken **A** straff nach unten ziehen, bis die Plane die Giebelstangen gut umhüllt, ca. 15cm auf jeder Seite **B**.

Danach bei Punkt **C** fixieren.

9. Mit dem restlichen Seil die Plane am Panel bis zu Mitte verschnüren.

An Punkt **D** werden beide Seile von rechts und links kommend miteinander verknotet.

Nach einigen Tagen sollte man die Dachplane noch einmal Nachspannen!