



# Weideunterstand Siepmann „Komfort“

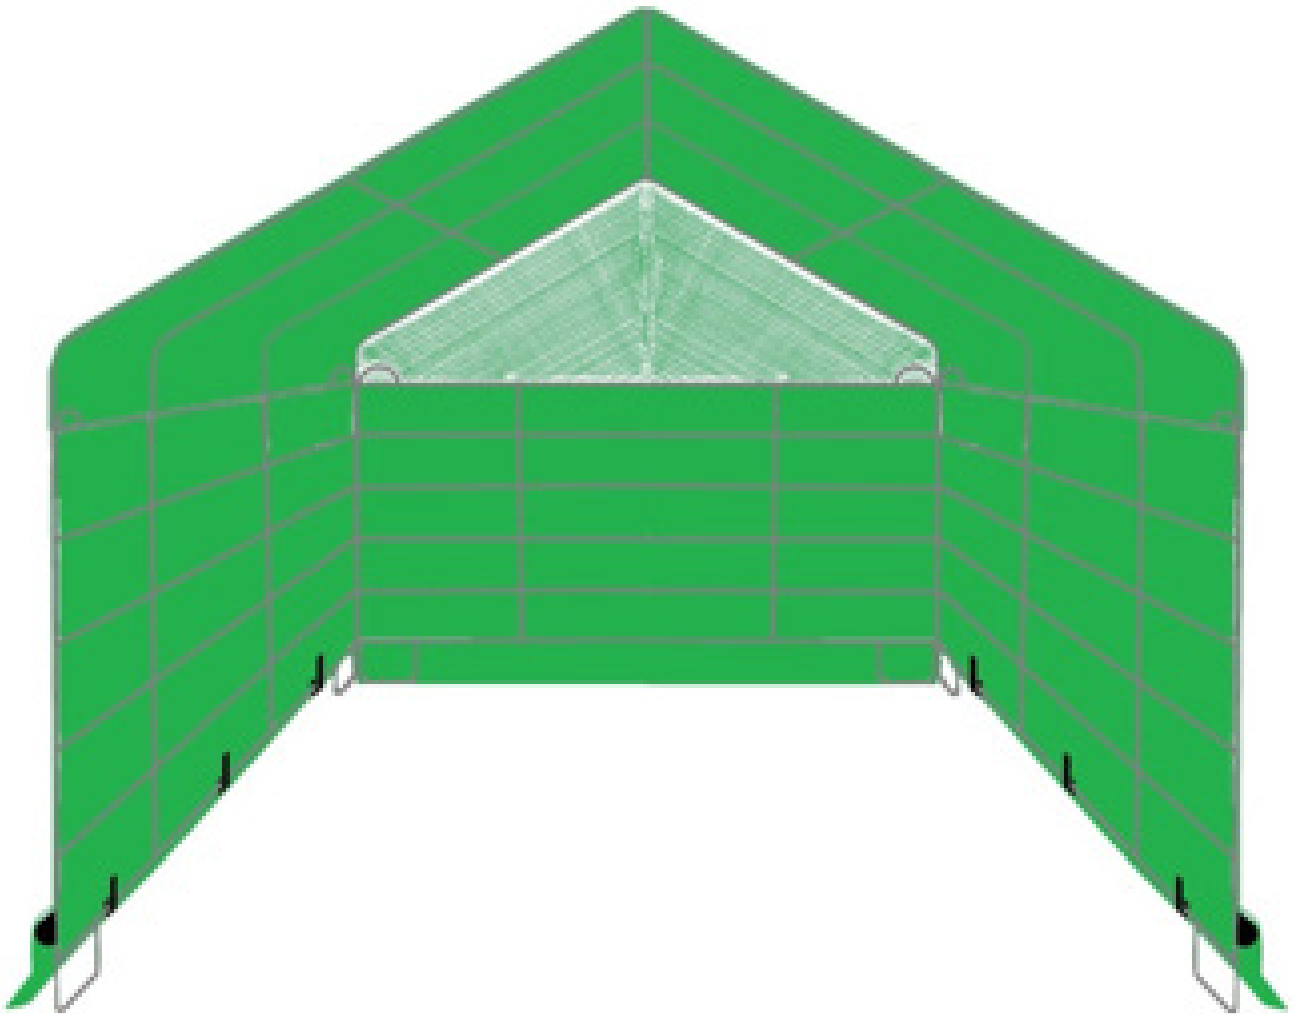

## Montageanleitung:

Hinweis: Alle Schrauben müssen mit der Gewindeseite nach innen montiert werden!

Alle Verschraubungen werden zuerst mit einer normalen Mutter und anschließend mit einer Stoppmutter gesichert!

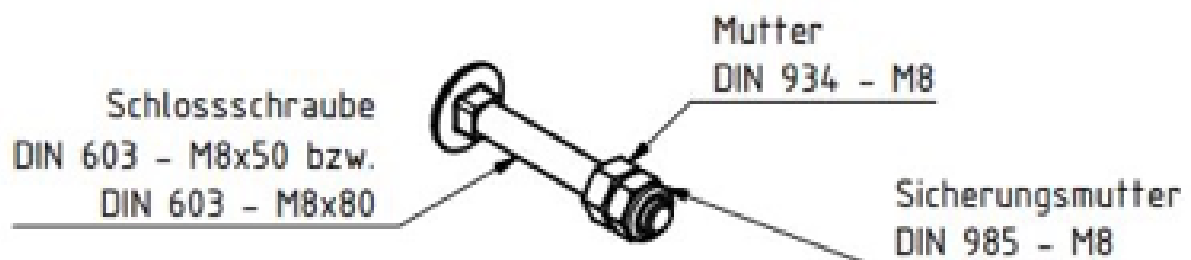

1. Panels im rechten Winkel aufstellen und mit den Ketten verbinden (Bild 1)
2. Die Bögen (2 x Stehwandbogen Nr. 3 und Firstbogen Nr. 1) miteinander verbinden und mit den Oval-Halbschellen Nr. 9 und dem Distanzstück Nr. 10 verschrauben (Bild 2).  
Die Halbschellen kommen jeweils ganz außen in die Bögen – die Inneren im gleichen Feld soweit wie möglich an der senkrechten Strebe. Das mittlere Feld bleibt somit frei!
3. Die Bögen untereinander mit den geraden Rohren verbinden. Darauf achten, dass die 3 längeren Rohre Nr. 4 in der Mitte verlaufen. Die kürzeren Rohre Nr. 2 verbinden jeweils die äußeren Bögen. Die Rohre komplett in die Schellen einschieben und verschrauben.  
T-Klemmen (Nr. 6) außen, Doppelklemmen (Nr. 4) innen
4. Die Plane über der Dachkonstruktion ausrichten
5. Die Rohre des Spannsystems (Nr. 7 und 8) zusammenstecken und in die seitlichen Hohlsäume einschieben
6. Die Rohre mit den Ratschen auf die nächstmögliche Querstrebe des Panels verspannen
7. Rückwand mit den beiliegenden Kabelbindern am Panel befestigen
8. Firstgurte abwechselnd straff ziehen, so dass sich die Plane um die Rohre legt und am Panel verknoten

Hohlsäume am Ende der Plane ggfls. mit Sandsäcken oder Rohren beschweren (nicht im Lieferumfang)



Bild 1

A ( 1 : 10 )


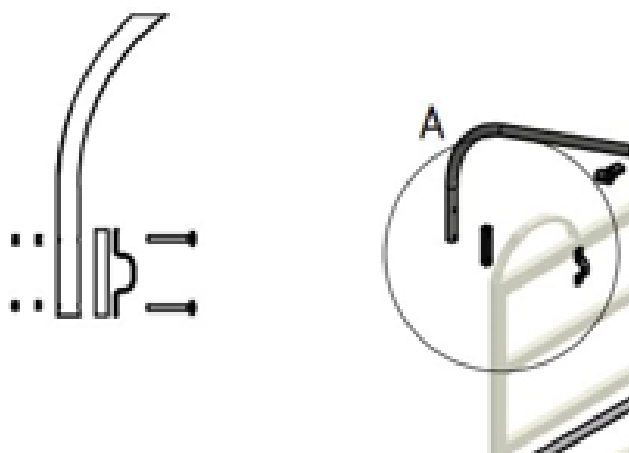


Bild 2

### **Achten Sie auf eine Sturmsicherung!**

Dazu sollten Rohre an Ecken des Unterstandes eingeschlagen werden und mit Gurten oder Schellen am Panel verbunden werden.

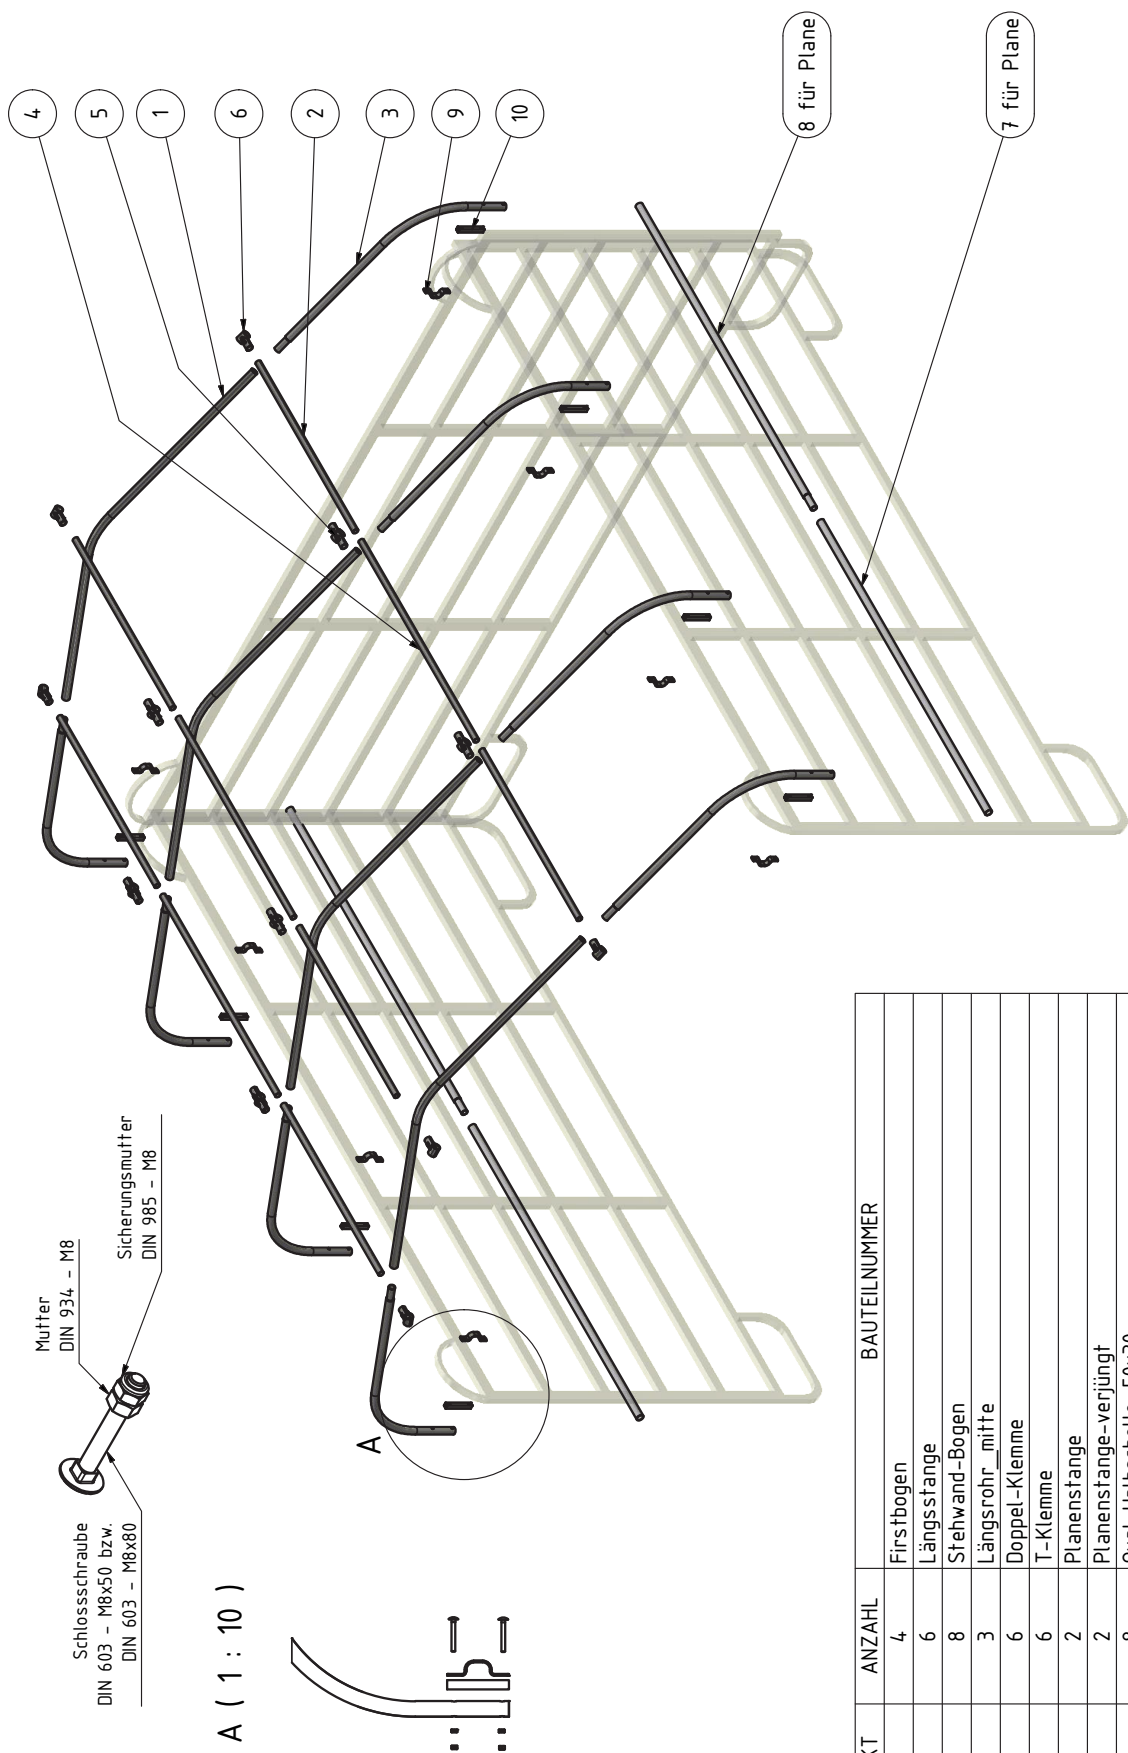

| OBJEKT | ANZAHL | BAUTEILNUMMER  |
|--------|--------|--|
| 1      | 4      | Firstbogen   |
| 2      | 6      | Längsstange  |
| 3      | 8      | Stehwand-Bogen                                       |
| 4      | 3      | Längrohr_mitte                                       |
| 5      | 6      | Doppel-Klemme  |
| 6      | 6      | T-Klemme   |
| 7      | 2      | Planenstange   |
| 8      | 2      | Planenstange-verjüngt                                |
| 9      | 8      | Oval-Halbschelle_50x30                               |
| 10     | 8      | Distanzstück   |
| 11     | 18     | Schlossschraube M8 x 50 mit Mutter+ Sicherungsmutter |
| 12     | 16     | Schlossschraube M8 x 80 mit Mutter+ Sicherungsmutter |
| 13     | 3      | Panele 3,6m  |