




Sicherheitsgummihandschuh
auf Anfrage!

Geflügelbetäubungsgerät

Das Geflügel wird beidhändig dem Gerät zugeführt. Dabei wird mit der einen Hand der Körper des Geflügels gehalten und mit der anderen Hand der Geflügelkopf zwischen die spannungsführenden Elektroden gedrückt.

- Gerät misst den Widerstand des Geflügelhalses/Kopfes integrierte Messeinrichtung verhindert das Einschalten durch zufälliges Berühren der Elektroden (Widerstand des Geflügels liegt deutlich unter dem trockener Hände)
- Auslösung der Betäubungsspannung elektronisch in Sekundenbruchteilen
- Aufrechterhaltung der Stromstärke während der vorgeschriebenen Stromflussdauer
- Je Geflügelart ein Vorwahlschalter zur Einstellung der notwendigen Stromstärke
- Die Durchströmung des Kopfes führt zu einer Streckung des Tieres wobei eine Verkrampfung der Muskulatur verhindert wird, so dass betäubungsbedingte Schlachtkörperschäden vermieden werden.
- Nach Durchströmung werden die Tiere in einen Schlachtrichter verbracht und entblutet
- Für saisonal schlachtende Betriebe (Gänse, Enten) auch bei großen Stückzahlen gleichbleibende Betäubung

NEU-ENTWICKLUNG VON SIEPMANN

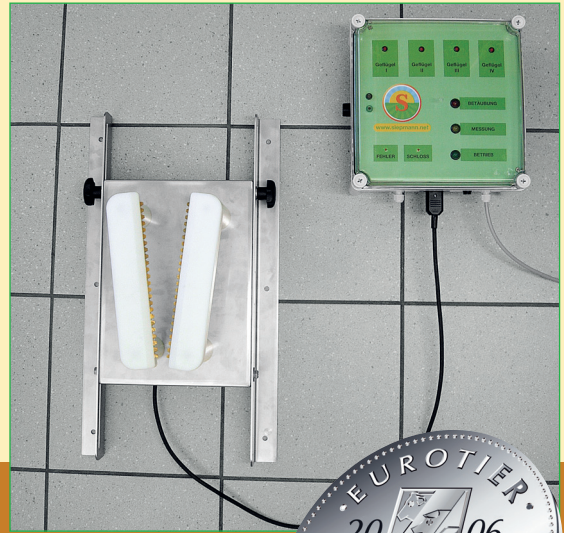

**Für diese
Neu-Entwicklung
wurden wir
von der
DLG prämiert!**

In Zusammenarbeit mit der LVA Echem und den Experten für tierschutzgerechte Betäubung des bsi Schwarzenbek entwickelt!

Beim Einkauf über € 150,00 wird
dieser Betrag gutgeschrieben!

Wir haben einen kompletten
Betäubungs-, Schlacht-, Brüh- und
Rufvorgang in einem Versuchsbetrieb
mit Anleitungen und interessanten
Tipps für Sie gefilmt.

DVD	850818	€ 10,00
Video	850918	€ 10,00



2530

€ 1695,00